

- * Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
- * Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS



ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,

Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-14713A

Greek. 05/2007. Rev. 1.2



SGH-F300

Εγχειρίδιο χρήσης





Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας



Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε όλο τον κόσμο.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεφαία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων H/Y, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung.

Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.



Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο

Μην αποσυναρμολογείτε το τηλέφωνο για κανέναν λόγο. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πακέτο μπαταρίας ή να εισέρθουν στο τηλέφωνο ηλεκτροαγώγιμα υλικά που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το τηλέφωνο ή, ακόμη, να το κάνουν να εκραγεί.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 109.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:



Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.



Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.



Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.



Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [↶]



Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <Μενού>



• Πύλη πολυμέσων

Χρήση των λειτουργιών του τηλεφώνου και των λειτουργιών του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων χωριστά, με εναλλαγή της διπλής οθόνης.

Ειδικές δυνατότητες του τηλεφώνου σας




• Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας απευθείας από το Windows Media Player.



• Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου ενώ ακούτε μουσική.



• Κάμερα και βιντεοκάμερα

Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.



• Ραδιόφωνο FM

Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς οποτεδήποτε, οπουδήποτε.



• Εγγραφή φωνής

Ηχογραφήστε σημειώματα ή ήχους.



• Λειτουργία χωρίς σύνδεση

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία χωρίς σύνδεση για να χρησιμοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες του στο αεροπλάνο.



• Bluetooth

Μεταφέρετε αρχεία μέσω και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.



• Πρόγραμμα περιήγησης στο web

Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσω.



• Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.



• Μήνυμα SOS

Αποστολή μηνυμάτων SOS στην οικογένεια ή τους φίλους σας για βοήθεια σε έκτακτη ανάγκη.



• Ατζέντα

Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας 6

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε 7

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου	7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση	8
Εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία τηλεφώνου και τη λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων	9
Πλήκτρα και εικονίδια	10
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	13
Εισαγωγή κειμένου	14
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	18
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων	19
Χρήση μιας κάρτας μνήμης	20
Χρήση δερμάτινης θήκης	21
Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου	22

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων 22

Χρήση των λειτουργιών πολυμέσων: συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, κάμερα, άλμπουμ μέσω ραδιόφωνο FM και εγγραφή φωνής

Χρήση των πλήκτρων της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής	22
Αναπαραγωγή μουσικής	25
Χρήση της κάμερας	31
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο άλμπουμ ...	36
Ακρόαση ραδιοφώνου FM	39
Χρήση της εγγραφής φωνής	41

Λειτουργίες κλήσης 43

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού 47

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων 107

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 109

Ευρετήριο 118

Επισκόπηση των λειτουργιών του μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων	▶ σ. 47	4 Πρόγραμμα περιήγησης	▶ σ. 60	7 Ημερολόγιο	▶ σ. 84
1 Πρόσφατες επαφές	▶ σ. 47	1 Αρχική σελίδα	▶ σ. 60		
2 Αναπάντητες	▶ σ. 48	2 Εισαγωγή URL	▶ σ. 62	8 Κάμερα	▶ σ. 87
3 Εξερχόμενες	▶ σ. 48	3 Σελιδοδείκτες	▶ σ. 62		
4 Εισερχόμενες	▶ σ. 48	4 Αποθηκευμένες σελίδες	▶ σ. 63	9 Ρυθμίσεις	▶ σ. 90
5 Διαγραφή όλων	▶ σ. 48	5 Ιστορικό	▶ σ. 63	1 Ημερ/νία & ώρα	▶ σ. 90
6 Χρόνος κλήσεων	▶ σ. 48	6 Εκκαθάριση μνήμης cache	▶ σ. 63	2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	▶ σ. 91
7 Χρέωση κλήσης ¹	▶ σ. 49	7 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης	▶ σ. 63	3 Ρυθμίσεις οθόνης	▶ σ. 93
2 Ευρετήριο	▶ σ. 49	5 Μηνύματα	▶ σ. 64	4 Ρυθμίσεις ήχου	▶ σ. 94
1 Λίστα επαφών	▶ σ. 49	1 Δημιουργία μηνύματος	▶ σ. 64	5 Ρυθμίσεις φωτισμού	▶ σ. 95
2 Προσθήκη νέας επαφής	▶ σ. 51	2 Τα μηνυμάτά μου	▶ σ. 67	6 Εκμάθηση	▶ σ. 96
3 Ομάδα	▶ σ. 52	3 Πρότυπα	▶ σ. 72	7 Υπηρεσίες δικτύου	▶ σ. 96
4 Ταχεία κλήση	▶ σ. 52	4 Διαγραφή όλων	▶ σ. 73	8 Bluetooth	▶ σ. 99
5 Η κάρτα ονόματός μου	▶ σ. 53	5 Ρυθμίσεις	▶ σ. 74	9 Ασφάλεια	▶ σ. 101
6 Ο αριθμός μου	▶ σ. 54	6 Μηνύματα SOS	▶ σ. 77	10 Ρυθμίσεις σύνδεσης	▶ σ. 104
7 Διαχείριση	▶ σ. 54	7 Κατάσταση μνήμης	▶ σ. 78	11 Επαναφορά ρυθμίσεων	▶ σ. 105
8 Αριθμός υπηρεσίας ¹	▶ σ. 54	6 Διαχείριση αρχείων	▶ σ. 78	12 Στοιχεία τηλεφώνου	▶ σ. 106
3 Εφαρμογές	▶ σ. 55	1 Εικόνες	▶ σ. 79		
1 Εγγραφή φωνής	▶ σ. 55	2 Βίντεο	▶ σ. 80	1. Διατίθεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.	
2 Παγκόσμιο ρολόι	▶ σ. 56	3 Μουσική	▶ σ. 81	2. Διατίθεται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.	
3 Ειδοποίηση	▶ σ. 57	4 Ήχοι	▶ σ. 82		
4 Χρονομετρητής	▶ σ. 58	5 Άλλα αρχεία	▶ σ. 83		
5 Χρονόμετρο	▶ σ. 58	6 Κάρτα μνήμης ²	▶ σ. 84		
6 Σημείωμα	▶ σ. 58	7 Κατάσταση μνήμης	▶ σ. 84		
7 Διαχείριση κλειδιών	▶ σ. 59				
8 Μενού SIM AT ¹	▶ σ. 59				

Περιεχόμενα συσσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

- Τηλέφωνο
- Φορτιστής ταξιδιού
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Δερμάτινη θήκη

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

- ☒ Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις



Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας


Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1


Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

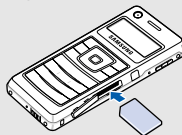

- Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές στην κάρτα είναι στραμμένες προς τα κάτω.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα SIM ενώ το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.


2

Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

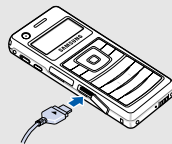

- 3** Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- 4** Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και από το τηλέφωνο.

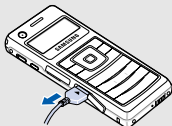

- ☒ Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας αφού φορτίσετε τη μπαταρία για αρκετή ώρα.

Ένδειξη εξασθενημένης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

- ☒ Η μπαταρία του τηλεφώνου δεν αντικαθίσταται. Όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας εξαντληθεί, μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻].
2. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <OK>.

Απενεργοποίηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [⏻].

- ☒ • Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.
- Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανοίξετε τις ενσωματωμένες οδηγίες. Πιέστε <Ναι> για να μάθετε τον τρόπο χρήσης των πλήκτρων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να μην εκτελούνται κατά λάθος λειτουργίες του τηλεφώνου εάν πιεστεί κάποιο πλήκτρο.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε  επάνω. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε  κάτω.

Λειτουργία χωρίς σύνδεση

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση του τηλεφώνου, κατά την οποία απενεργοποιούνται οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε μέρος όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών συσκευών, όπως στο αεροπλάνο ή στο νοσοκομείο.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε

Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Λειτουργία χωρίς σύνδεση → Ενεργό.

Στη λειτουργία χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενσύρματες λειτουργίες, όπως ημερολόγιο, κάμερα και πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Εναλλαγή ανάμεσα στη Λειτουργία τηλεφώνου και τη Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

Το τηλέφωνό σας σας παρέχει δυνατότητες πολυμέσων για ψυχαγωγία καθώς και τις παραδοσιακές δυνατότητες του τηλεφώνου.

Όταν κάνετε εναλλαγή της λειτουργίας στο τηλέφωνο, μεταβαίνει στην παραδοσιακή λειτουργία τηλεφώνου και χρησιμοποιεί τη μικρή μπροστινή οθόνη.

Για εναλλαγή του τηλεφώνου σε λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής πολυμέσων, πιέστε [PHONE @ MP3]. Η μεγαλύτερη οθόνη στην πίσω πλευρά ενεργοποιείται.

Πλήκτρα και εικονίδια

Πλήκτρα τηλεφώνου



Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.



Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα αγαπημένα μενού.

► σ. 92

Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.



Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web.

Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.



Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή στοιχεία σε μια εφαρμογή.



Στη λειτουργία αναμονής, πιάστε το για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.



Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση.

Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσαν.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Τερματισμός κλήσης.

Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρησης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.



Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.



Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων ή εκτέλεση ειδικών λειτουργιών.



Πλήκτρα συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων



Μετακινηθείτε ανάμεσα στα στοιχεία ή εκτελέστε μια συγκεκριμένη λειτουργία, ανάλογα με την ενέργειά σας: μπορείτε να σύρετε, να πατήσετε ή να κρατήσετε το πλήκτρο πατημένο. ► σ. 22



Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου μενού ή επιβεβαίωση της καταχώρησης.

Τραβήξτε φωτογραφίες, κάντε εγγραφή βίντεο ή φωνητικών σημειώσεων ή παίξτε μουσική.

Κοινά πλήκτρα



Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου.



Εναλλαγή ανάμεσα στη Λειτουργία τηλεφώνου και τη Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.



Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Εικονίδια

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανιστούν υποδηλώνοντας την κατάσταση του τηλεφώνου σας. Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.



Ισχύς σήματος λήψης



Κλήση σε εξέλιξη



Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις



Η λειτουργία μηνύματα SOS είναι ενεργοποιημένη ► σ. 77



Ρύθμιση ειδοποίησης ► σ. 57



Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη



Παύση αναπαραγωγής μουσικής



Μήνυμα SMS ή MMS



Τηλεφωνητής



Μήνυμα ρύθμισης παραμέτρων



Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ► σ. 97



Ενεργό Bluetooth ► σ. 99



Σύνδεση σετ ακουστικού Bluetooth ή kit αυτοκινήτου ► σ. 100



Περιήγηση στο Internet ► σ. 60



Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα



Περιήγηση στο Internet με υπολογιστή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο ως μόντεμ



Συγχρονισμός δεδομένων με το PC Studio



Δίκτυο GPRS



Σύνδεση στο δίκτυο GPRS



Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο GPRS



Δίκτυο EDGE



Σύνδεση στο δίκτυο EDGE



Μεταφορά δεδομένων στο δίκτυο EDGE



Υπηρεσία Home Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία


-  Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
-  Δίκτυο περιαγωγής
-  Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ► σ. 20
-  Το ραδιόφωνο FM έχει ενεργοποιηθεί ► σ. 39
-  Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ► σ. 46
-  Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
-  Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
-  Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση ► σ. 94
-  Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Σε λειτουργία τηλεφώνου

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

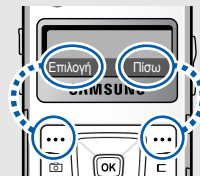

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επιλογή που έχει επισημανθεί.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργ/ηση μιας επιλογής	1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
	2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
	3. Πατήστε <Επιλογή>, <OK> ή [OK] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
	4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους: • Πατήστε <Πίσω> για να μετακινηθείτε προς τα επάνω κατά ένα επίπεδο. • Πατήστε [] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση αριθμών μενού	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Σε λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες και τις επιλογές του μενού αγγίζοντας ή σύροντας τα πλήκτρα της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ενότητα “Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.” ► σ. 22

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με τις λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων.

Σε λειτουργία τηλεφώνου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [✖] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (**T9AB**) και της λειτουργίας AB (**Abc**).
Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.

- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Λειτουργία AB

Εισαγωγή λέξης σε λειτουργία AB

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Για να εισαγάγετε δύο φορές το ίδιο γράμμα ή για να εισαγάγετε άλλο γράμμα με το ίδιο πλήκτρο πιέστε [Δεξιά] ή περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί στα δεξιά. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας AB

- Πατήστε [1] για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Λειτουργία T9

Εισαγωγή λέξης σε λειτουργία T9

1. Πατήστε τα πλήκτρα [2] έως [9] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε στο βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [0] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε το [1] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστροφού.
- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισαγάγετε κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο **[0]** για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Προσθήκη**.
3. Πατήστε **<Προσθήκη>**.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AB και πατήστε **<OK>**.

Λειτουργία αριθμών

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Λειτουργία συμβόλων

1. Πατήστε το πλήκτρο **[Πάνω]** ή **[Κάτω]** για να εμφανιστεί το σύμβολο που θέλετε.
2. Πατήστε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε το σύμβολο που θέλετε.
3. Πατήστε **[OK]** για να εισαγάγετε τα σύμβολα.

Σε λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο αγγίζοντας ή σύροντας τα πλήκτρα της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ενότητα “Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.” ► σ. 24

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <Αποθήκ.>.

Ένταση ήχου πλήκτρων

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πλήκτρων.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ώστε να λειτουργούν ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <Μενού> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

**Αθόρυβη
λειτουργία**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#].

**Κλείδωμα
τηλεφώνου**

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό**.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε **<OK>**.

4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε **<OK>**.

**Πραγματοποίηση/Απάντηση
κλήσεων****Πραγματοποίηση
κλήσης**

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [↵].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

**Αποδοχή
κλήσης**

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε το πλήκτρο [↵].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

**Ρύθμιση της
έντασης ήχου
κατά τη
διάρκεια μιας
κλήσης**

Πατήστε [Ένταση].

Χρήση μιας κάρτας μνήμης


Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

1. Τοποθετήστε την κάρτα στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

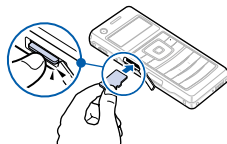

2. Πιέστε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα 'κλικ'.

**Αφαίρεση
κάρτας μνήμης**


1. Πιέστε την κάρτα μέχρι να απασφαλιστεί από το τηλέφωνο.
2. Αφαιρέστε την κάρτα από την υποδοχή κάρτας.

Χρήση δερμάτινης θήκης


Μια ανθεκτική, φορητή δερμάτινη θήκη συνοδεύει το τηλέφωνό σας. Με σωστή χρήση, μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του τηλεφώνου σας από φθορές. Περιέχει εσωτερική μπαταρία, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφέρετε πρόσθετη μπαταρία.

**Τοποθέτηση
του τηλεφώνου**


Σύρετε το τηλέφωνο στη σωστή θέση. Το κλείδωμα θα γίνει αυτόματα.

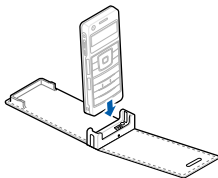**Φόρτιση
τηλεφώνου**

Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στην υποδοχή της θήκης.

**Αφαίρεση του
τηλεφώνου**

Σπρώξτε την ασφάλεια και από τις δύο πλευρές και σύρετε το τηλέφωνο έξω.

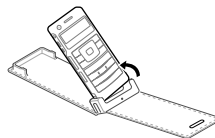


- Η μπαταρία της δερμάτινης θήκης μπορεί να λυγίσει ή να καταστραφεί αν τη μεταχειριστείτε χωρίς προσοχή. Πριν καθίσετε, ελέγξτε ότι η δερμάτινη θήκη δεν είναι στην πίσω τσέπη σας.
- Διατηρείτε πάντα τη δερμάτινη θήκη στεγνή. Η υγρασία μπορεί να παραμορφώσει το αρχικό σχήμα της.

Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου

Αν το τηλέφωνό σας παγώσει για οποιοδήποτε λόγο κατά τη χρήση κάποιας λειτουργίας, μπορείτε εύκολα να το επαναφέρετε.

Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς μέσα στην οπή με κάποιο μυτερό εργαλείο.

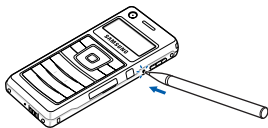

- ☒ Το τηλέφωνο δεν κάνει αυτόματα επανεκκίνηση μετά την επαναφορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📞] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Λειτουργίες συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων

Χρήση των λειτουργιών πολυμέσων: συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, κάμερα, άλμπουμ μέσων ραδιόφωνο FM και εγγραφή φωνής

Χρήση των πλήκτρων της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής

Τρόπος χρήσης

Σύρετε

Σύρετε το δάχτυλό σας στην κατεύθυνση του βέλους.



Κύλιση επάνω ή κάτω για μετακίνηση κατά δύο θέσεις στη λίστα κάθε φορά.



Κύλιση κατά μία θέση σε λίστα.



Κύλιση κατά μία θέση μέσω των καρτελών.

Πατήστε

Πατήστε ελαφρά και αφήστε



Κύλιση κατά μία θέση σε λίστα.

Πατήστε Πατήστε ελαφρά και αφήστε



Εκτελέστε τις ακόλουθες επιλογές:

- **O**: Ανοίγει μια λίστα επιλογών.
- **I◀◀**: Έχει τη λειτουργία του αριστερού προγραμματιζόμενου πλήκτρου/πλήκτρου πλοήγησης.
- **▶▶I**: Έχει τη λειτουργία του δεξιού προγραμματιζόμενου πλήκτρου/πλήκτρου πλοήγησης.
- **Σ**: Κλείνει την τρέχουσα λειτουργία μενού.

Κρατήστε Πατήστε και κρατήστε πατημένο.



Μετακίνηση εμπρός ή πίσω συνεχώς σε ένα αρχείο, μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο.




- Όταν απενεργοποιηθεί η οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων, πατήστε [**▶▶I**] για να ενεργοποιηθεί.
- Χρησιμοποιήστε τις ενσωματωμένες οδηγίες στο τηλέφωνό σας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. ▶ σ. 96

Πρόσβαση στα μενού ή τις επιλογές

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

1. Στην κατάσταση αναμονής, σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πλήκτρο για κύλιση στα εικονίδια του μενού:

**Πρόγραμμα
αναπαραγωγής μουσικής,
Κάμερα, Άλμπουμ,
Ραδιόφωνο FM και
Εγγραφή φωνής.**

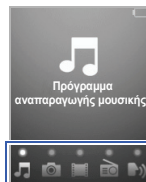

Λειτουργίες
συσκευής
αναπαραγωγής
πολυμέσων

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού (συνέχεια)

2. Πατήστε [►] για πρόσβαση στο επιλεγμένο μενού.
3. Πατήστε [⏏] για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Σε ένα μενού, πατήστε [O] για να ανοίξετε μια λίστα επιλογών.
2. Κάντε κύλιση επάνω ή κάτω σύροντας το πλήκτρο ή πιέζοντας μία από τις γωνίες του πλήκτρου.
3. Πατήστε [►] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
4. Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε [◀◀] (☐) για αποθήκευση των αλλαγών σας.
5. Πατήστε [⏏] για να κλείσετε τη λίστα επιλογών.

Εισαγωγή κειμένου

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Κρατήστε πατημένο [O] για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών T9 (**T9 ABC**) και AB (**Abc**).
- Πατήστε [O] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (**123**) ή συμβόλων (**SYM**).

Εισαγωγή χαρακτήρων

1. Σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση σε μια ομάδα χαρακτήρων.
2. Πατήστε [►] μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.
3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε [◀◀] για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία .mp3, .aac, .aac+, .m4a, και .wma. Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ► σ. 60
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio
► Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth
► σ. 101
- Αντιγραφή των αρχείων σε κάρτα μνήμης και τοποθέτηση της κάρτας στο τηλέφωνο ► σ. 20
- Συγχρονισμός μουσικών αρχείων με το Windows Media Player
► επόμενη ενότητα

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να αντιγράψετε μουσικά αρχεία στο τηλέφωνό σας συγχρονίζοντάς το με το Windows Media Player 11.

1. Στην κατάσταση αναμονής τηλεφώνου, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις τηλεφώνου → Ρύθμιση USB → Μεταφορά μέσων**.
2. Συνδέστε το τηλέφωνό σας και τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή.
3. Επιλέξτε **Συγχρονισμός αρχείων πολυμέσων στη συσκευή** όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη του υπολογιστή.
4. Εισαγάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας και κάντε κλικ στο **Τέλος**.

**Συγχρονισμός
με το Windows
Media Player**
(συνέχεια)

5. Επιλέξτε και μεταφέρετε τα μουσικά αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
6. Κάντε κλικ στο στοιχείο **Έναρξη συγχρονισμού**.
7. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, αποσυνδέστε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή.

**Αναπαραγωγή
αρχείων
μουσικής**

1. Στην κατάσταση αναμονής της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων, μεταβείτε στο **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**.
2. Πατήστε το πλήκτρο [▶] για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
 - Πατήστε [▶||] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
 - Πατήστε το πλήκτρο [⏮] για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή. Πιέστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο.
 - Κρατήστε πατημένο το [⏮] για μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
 - Πατήστε [▶▶] για μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

- Κρατήστε πατημένο το [▶▶1] για μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
 - Πατήστε [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
 - Σύρετε αριστερά ή δεξιά το πλήκτρο για πρόσβαση στο σύνολο της λίστας μουσικής ή για να δείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
4. Πατήστε [5] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήση του προαιρετικού στερεοφωνικού σετ ακουστικών Bluetooth

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το πλήκτρο [Ο] για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Αναπαραγωγή** → με μια επιλογή.
Επιλέγοντας το **Διπλά στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth** μπορείτε να συνδέσετε δύο σετ ακουστικών με το τηλέφωνο ταυτόχρονα.
3. Αναζήτηση και επιλογή του στερεοφωνικού σετ ακουστικών Bluetooth.
4. Πληκτρολογήστε το PIN του σετ ακουστικών Bluetooth, **0000** και πατήστε [1◀◀].



- Όταν χρησιμοποιείτε τη διπλή στερεοφωνική δυνατότητα, ορισμένα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ενδέχεται να μην αναπαράγουν μουσική, αν δεν υποστηρίζουν την υπηρεσία ροής MP3.
- Ορισμένες μορφές αρχείων, όπως αρχεία μουσικής σε μια κάρτα μνήμης, μπορεί να μην υποστηρίζουν τη δυνατότητα διπλών ακουστικών.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ήχο 3D, να επιλέξετε τύπο ισοσταθμιστή ή να προσαρμόσετε την ένταση με το πλήκτρο [Ένταση] ενώ ακούτε μουσική με σετ ακουστικών Bluetooth.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά.
2. Πατήστε [▶▶1] για να μεταβείτε στη λίστα αγαπημένης μουσικής.
3. Πατήστε [O] και επιλέξτε **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα λίστας αναπαραγωγής και πατήστε το πλήκτρο [1◀◀].

5. Πατήστε [1◀◀] για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής.
6. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε [O].
7. Επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής** → **Επιλεγμένο ή Όλα**.
8. Για **Όλα**, πατήστε [▶▶1] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε [1◀◀].
9. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που μόλις δημιουργήσατε.
10. Μόλις τελειώσετε, πατήστε [▶▶1] για να μεταβείτε στη λίστα αγαπημένης μουσικής.
11. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που μόλις δημιουργήσατε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Επιλογή λίστας αναπαραγωγής

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, τα αρχεία μουσικής ταξινομούνται αυτόματα στη λίστα αγαπημένης μουσικής ή στη λίστα μουσικής που αναπαράχθηκε πρόσφατα. Εκτός από τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει, χρησιμοποιήστε αυτές τις λίστες αναπαραγωγής για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική εύκολα και γρήγορα.

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά.
2. Πατήστε [▶▶] για να μεταβείτε στη λίστα αγαπημένης μουσικής.
3. Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε.

Χρήση των επιλογών του προγράμματος αναπαραγωγής

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε [O]. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής:

- **Μεταβίβαση σε/Μεταφορά στο τηλέφωνο:** αλλάξτε το μέσο για έξοδο του ήχου σε ηχείο τηλεφώνου ή στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth.
- **Αναπαραγωγή:** ξεκινήστε την αναπαραγωγή μέσω του ηχείου τηλεφώνου ή των στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.
- **Διακοπή:** για τη διακοπή της αναπαραγωγής.
- **Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής:** για να προσθέσετε το τρέχον αρχείο στη λίστα αγαπημένης μουσικής.

**Χρήση των
επιλογών του
προγράμματος
αναπαραγωγής**
(συνέχεια)

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το τρέχον αρχείο.
- **Προσθήκη σε άλλες λίστες:** για να προσθέσετε το τρέχον αρχείο σε άλλη λίστα αναπαραγωγής.
- **Κατάργηση από τη λίστα αναπαραγωγής:** για να αφαιρέσετε το τρέχον αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ενεργοποίηση:** για να λάβετε νέο κλειδί άδειας χρήσης από την αντίστοιχη τοποθεσία web.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά αδειών χρήσης.

**Προσαρμογή
ρυθμίσεων του
προγράμματος
αναπαραγωγής
μουσικής**

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, σύρετε το πλήκτρο στα αριστερά.

- **Επανάληψη:** για την επιλογή ενός τύπου λειτουργίας επανάληψης.
- **Τυχαία σειρά:** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.
- **Ήχος 3D:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο 3D.
- **Τύπος ισοσταθμιστή:** για να επιλέξετε μια ρύθμιση ισοσταθμιστή. Όταν ενεργοποιηθεί ο ήχος 3D, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

- **Ένταση:** για να επιλέξετε την ένταση του ήχου.
- **Είδος άλμπουμ:** για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής ώστε να εμφανίζεται η εικόνα του άλμπουμ, αν το αρχείο έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες.

Χρήση της κάμερας



- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση κάμερας.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.
- Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιάς.

Λήψη φωτογραφίας

1. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα**. Η οθόνη ενεργοποιείται ως σκόπευτρο.
2. Εστίασε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
► επόμενη ενότητα
3. Πατήστε [**▶■**] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πλήκτρο για να ελέγξετε την κρυμμένη ενότητα της φωτογραφίας.
5. Πατήστε [**◀■**] για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο ή [**▶■**] για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

Προσαρμογή εικόνας

Σε λειτουργία καταγραφής, προσαρμόστε την εικόνα καταγραφής:

- Σύρετε επάνω/κάτω ή πατήστε και αφήστε τι πλήκτρο στη δεξιά πλευρά για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε [Ένταση], σύρετε επάνω/κάτω ή πατήστε και αφήστε το πλήκτρο στην αριστερή πλευρά για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα.
- Πατήστε [I◀◀] για εναλλαγή του σκοπεύτρου σε οθόνη τηλεφώνου.
- Πατήστε [O] ή σύρετε το πλήκτρο στην αριστερή πλευρά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
- Πατήστε [▶▶I] για να μεταβείτε σε λειτουργία εγγραφής. ► σ. 34

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [O] για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.

- **Λειτουργία λήψης:** για να ρυθμίσετε αν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα τις φωτογραφίες.
- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε ένα μέγεθος εικόνας.
- **Χρονομετρητής:** για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ:** για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Εξισορρόπηση λευκού:** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρωμάτων της κάμερας.

- **ISO:** για να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό ISO.
- **Νυχτερινές λήψεις:** για να ορίσετε εάν θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
- **Λειτουργία σκοπεύτρου:** για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

Στη λειτουργία καταγραφής, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.

- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.
- **Ήχος διαφράγματος:** για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος.

- **Ήχος ζουμ:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.
- **Ήχος αλλαγής φωτεινότητας:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

Εμφάνιση φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία καταγραφής, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα **Προσωπικές φωτογραφίες**.
2. Πατήστε [**◀◀**] ή [**▶▶**] για να ανοίξετε άλλους φακέλους.
3. Επιλέξτε μια φωτογραφία από τη λίστα.
4. Πατήστε το πλήκτρο [**◀◀**] ή [**▶▶**] για να προβάλετε άλλες εικόνες.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το πλήκτρο [►►I] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
2. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
3. Πατήστε [►II] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο [►II] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε [►II] για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο.
6. Πατήστε [I◄◄] για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο ή [►►I] για να διαγράψετε το βίντεο.

Προσαρμογή εικόνας

Σε λειτουργία εγγραφής, προσαρμόστε την εικόνα εγγραφής:

- Σύρετε επάνω ή κάτω στη δεξιά πλευρά του πλήκτρου για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε [Ένταση] ή σύρετε επάνω ή κάτω στην αριστερή πλευρά για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα.
- Πατήστε [O] ή σύρετε το πλήκτρο στην αριστερή πλευρά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα επιλογών και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας.
- Πατήστε [►►I] για να μεταβείτε σε λειτουργία καταγραφής. ► σ. 31

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε [O] για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.

- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε μέγεθος πλαισίου.
- **Χρονομετρητής:** για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Εφέ:** για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Εξισορρόπηση λευκού:** για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρωμάτων της κάμερας.
- **Ηχογράφηση/Να μην γίνει ηχογράφηση:** για να εγγράψετε ένα βίντεο με ήχο.

- **Λειτουργία εγγραφής:** για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο
- **Λειτουργία σκοπεύτρου:** για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

Στη λειτουργία εγγραφής, σύρετε το πλήκτρο στα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.

- **Μέγεθος:** για να επιλέξετε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.
- **Ήχος ζουμ:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.
- **Ήχος αλλαγής φωτεινότητας:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στη λειτουργία εγγραφής, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Πατήστε [**◀◀**] ή [**▶▶**] για να ανοίξετε άλλους φακέλους.
3. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ από τη λίστα.

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο στο άλμπουμ

Εμφάνιση φωτογραφιών

1. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού **Άλμπουμ**. Από προεπιλογή, ανοίγει η οθόνη προβολής εικόνων.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
3. Επιλέξτε μια φωτογραφία.

4. Πατήστε το πλήκτρο [**◀◀**] ή [**▶▶**] για να προβάλετε άλλες εικόνες.
5. Πατήστε [**▶▶**] για να προβάλετε τη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη.

Προβολή των φωτογραφιών με μορφή παρουσίασης

1. Από την οθόνη προβολής εικόνων, επιλέξτε ένα φάκελο φωτογραφιών.
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία.
3. Πατήστε [**Ο**] για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.
4. Επιλέξτε **Παρουσίαση** → ένα διάστημα μεταξύ των φωτογραφιών. Η παρουσίαση ξεκινά.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού **Άλμπουμ**.
2. Πατήστε [**◀◀**] ή [**▶▶**] για πρόσβαση στο μενού **Βίντεο**.
3. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
4. Επιλέξτε ένα αρχείο βίντεο. Γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο.
5. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
 - Πατήστε [**▶||**] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
 - Πατήστε το πλήκτρο [**◀◀**] για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή. Πιέστε το ξανά μέσα σε 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο.
 - Κρατήστε πατημένο το [**◀◀**] για μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
 - Πατήστε [**▶▶**] για μετακίνηση στο επόμενο αρχείο.
 - Κρατήστε πατημένο το [**▶▶**] για μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο.
 - Πατήστε [Ένταση] ή σύρετε επάνω ή κάτω στο πλήκτρο για προσαρμογή της έντασης.
6. Πατήστε [**⏮**] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

**Χρήση
επιλογών
αρχείων**

Από τη λίστα φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε [O] για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Προβολή/Αναπαραγωγή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης:** για να λάβετε νέο κλειδί άδειας χρήσης από την αντίστοιχη τοποθεσία web.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Παρουσίαση:** για προβολή των φωτογραφιών στον επιλεγμένο φάκελο με μορφή παρουσίασης.
- **Κατάσταση προβολής:** για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της λίστας.

- **Ορατό στο Bluetooth:** για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο.
Ρυθμίσεις λειτουργίας βίντεο: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο ώστε να κάνει αναπαραγωγή βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη.

Ρυθμίσεις φωτεινότητας:
για να ρυθμίσετε
φωτεινότητα της οθόνης του
προγράμματος
αναπαραγωγής βίντεο.

- **Διαχείριση κλειδιών:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά αδειών χρήσης.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

Για να κάνετε ακρόαση ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδέσετε ένα σεντ ακουστικών, που λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου, στο τηλέφωνό σας.

Ακρόαση ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε το βύσμα των παρεχόμενων ακουστικών στην υποδοχή σεντ ακουστικών/φορητιστή.
2. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού **Ραδιόφωνο FM**.

3. Πατήστε [**▶||**] για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
4. Πατήστε [**◀▶**] ή [**▶▶**] για να κάνετε ανίχνευση συχνοτήτων και να βρείτε διαθέσιμους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
5. Ενώ κάνετε ακρόαση ραδιοφώνου FM:
 - Πατήστε [Ένταση] ή σύρετε επάνω ή κάτω στο πλήκτρο για προσαρμογή της έντασης.
 - Πατήστε [Ο] και επιλέξτε **Προσθήκη στα προκαθορισμένα κανάλια** για προσθήκη του τρέχοντα σταθμού στη λίστα καναλιών.
6. Πατήστε [**▶||**] για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.

**Εναλλαγή
ανάμεσα στο
ηχείο του
τηλεφώνου
και το σετ
ακουστικών**

1. Από την οθόνη του ραδιοφώνου FM, πατήστε το πλήκτρο [O] για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών.
2. Επιλέξτε **Ηχείο Ενεργό**. Η ρύθμιση εξόδου ήχου μεταφέρεται στο ηχείο του τηλεφώνου.
3. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το σετ ακουστικών, πατήστε [O] και επιλέξτε **Ακουστικά Ενεργό**.

**Κατάρτιση
λίστας
ραδιοφωνικών
σταθμών**

Χρήση αυτόματης ρύθμισης:

1. Από την οθόνη του ραδιοφώνου FM, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά.
2. Επιλέξτε **Αυτόματη ρύθμιση**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς.

**Μη αυτόματη προσθήκη
ραδιοφωνικών σταθμών:**

1. Από την οθόνη του ραδιοφώνου FM, σύρετε το πλήκτρο στα δεξιά.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη περισσότερων**.
3. Επιλέξτε **Αυτόματο** και πραγματοποιήστε κύλιση στους διαθέσιμους σταθμούς, πατώντας το [►||] μόλις βρείτε έναν σταθμό που θέλετε.
Επιλέξτε **Μη αυτόματα**, μετακινηθείτε στη συχνότητα του σταθμού που θέλετε και πατήστε [►||].
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε [↵] για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση αποθ/μένων σταθμών

1. Από την οθόνη του ραδιοφώνου FM, σύρετε το πλήκτρο στα αριστερά.
2. Επιλέξτε **Μόνο προκαθορισμένα κανάλια** → **Ενεργό** για να ρυθμίσετε το ραδιόφωνο FM ώστε να επιλέγει μόνο τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα.
3. Πατήστε [⏮] για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
4. Πατήστε [⏮] ή [⏭] για να μετακινηθείτε στο σταθμό που θέλετε.

Χρήση της εγγραφής φωνής

Εγγραφή φωνητικού σήματος

1. Σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο μενού **Εγγραφή φωνής**.
2. Πατήστε [▶||] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
3. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
4. Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε [⏮]. Το φωνητικό σήμα αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε [▶||] για να ελέγξετε το φωνητικό σήμα ή [⏮] ή [▶||] για να ηχογραφήσετε περισσότερα φωνητικά σήματα.

**Προεπισκόπηση
ση φωνητικού
σήματος**

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, σύρετε στα δεξιά στο πλήκτρο για πρόσβαση στη λίστα φωνητικών σημάτων.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σήμα. Γίνεται αναπαραγωγή του φωνητικού σήματος.
3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τις εξής επιλογές:
 - Πατήστε [▶||] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.
 - Πατήστε [◀◀] για μετακίνηση στο προηγούμενο σήμα.
 - Κρατήστε πατημένο το [◀◀] για μετακίνηση προς τα πίσω στο σήμα.

- Πατήστε [▶▶] για μετακίνηση στο επόμενο σήμα.
 - Κρατήστε πατημένο το [▶▶] για μετακίνηση προς τα εμπρός στο σήμα.
 - Πατήστε [Ένταση] ή σύρετε επάνω ή κάτω στο πλήκτρο για προσαρμογή της έντασης.
4. Πατήστε [⏏] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.



Η εγγραφή φωνής υποστηρίζει μόνο αρχεία με μορφή .amr. Για αναπαραγωγή άλλων ήχων, ανατρέξτε στο φάκελο **Ήχοι** στο μενού **Διαχείριση αρχείων**.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

- ☒ • Πατήστε το [C] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

2. Πατήστε το πλήκτρο [↵].
3. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [⏏].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [0]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας +.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [↵].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [↵] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [↵].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ► σ. 49

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία ταχείας κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ► σ. 52

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <Κλήση> ή [↵] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <Αποδοχή> ή [↵] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για απάντηση σε κλήση

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο <Απόρ.> και το [☎]. ► σ. 93
- Πατήστε <Απόρ.> ή [☎] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Ένταση] για να απορρίψετε μια κλήση ή για να απενεργοποιήσετε τον ήχο του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση στο **Πλήκτρο έντασης**. ► σ. 92

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <Προβολή>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [↵] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές.
να απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
να τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το [Ένταση] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [Ένταση Επάνω] για να αυξήσετε το επίπεδο της έντασης και το πλήκτρο [Ένταση Κάτω] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Ανάκτηση

Πατήστε <Αναμονή> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή πατήστε <Ανάκτηση> για να την ανακτήσετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε <Αναμονή> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <Εναλλαγή> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

4. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [☎].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ► σ. 97

1. Πατήστε [↵] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <Εναλλαγή> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [☎].

Χρήση των επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Αλλαγή σε σετ ακουστικών/Αλλαγή σε τηλέφωνο:** μεταφορά της κλήσης σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα kit αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα πρέπει πρώτα να συνδέσετε το σετ ακουστικών σας ή το kit αυτοκινήτου στο τηλέφωνο. ► σ. 100
- **Μενού:** πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου.
- **Ενεργοποίηση ψιθυρίσματος/Απενεργοποίηση ψιθυρίσματος:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ψιθυρίσματος. Η λειτουργία ψιθυρίσματος αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε να μπορεί να ακούει ο συνομιλητής σας τη φωνή σας ακόμα και όταν ψιθυρίζετε.
- **Ενεργοποίηση ήχου/Σίγαση ήχου:** απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει ή εκ νέου ενεργοποίησή του.

- **Σίγαση πλήκτρων/Αποστολή τόνου πλήκτρων:** για να απενεργοποιήσετε ή ενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων.



Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Αποστολή DTMF:** αποστολή τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την τονική κλήση και οι οποίοι ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Ευρετήριο:** πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Υπηρεσία SIM:** πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία και υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τα μενού του kit εργαλείων των εφαρμογών SIM.

- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη:** για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με προσθήκη ενός καλούντος που βρίσκεται σε αναμονή σε μια ενεργή κλήση. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Επιλογή ενός:** επιλογή ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

Απόρρητο: ιδιωτική συνομιλία με τον επιλεγμένο συμμετέχοντα. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.

Κατάργηση: αποσύνδεση του επιλεγμένου συμμετέχοντα.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Αρχείο κλήσεων (Μενού 1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές (Μενού 1.1)

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση στη Διαχείριση κλήσεων

1. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
2. Πατήστε το πλήκτρο [OK] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [↶] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση επιλογών της Διαχείρισης κλήσεων

Κατά την εμφάνιση των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Κλήση:** για να επεξεργαστείτε και να καλέσετε τον αριθμό.
- **Αποθήκευση επαφής:** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο κατάλογο κλήσεων ή όλους τους καταλόγους.

Αναπάντητες (Μενού 1.2)

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες (Μενού 1.3)

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες (Μενού 1.4)

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων (Μενού 1.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις εγγραφές σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε τους τύπους κλήσεων που θα διαγραφούν.
2. Πατήστε <Διαγραφή>.
3. Πατήστε <Ναι> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων (Μενού 1.6)

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών θα διαφέρει.

- **Διάρκεια τελευταίας κλήσης:** ελέγξτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Διάρκεια εξερχόμενων κλήσεων:** ελέγξτε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Διάρκεια εισερχόμενων κλήσεων:** ελέγξτε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Για να μηδενίσετε τους μετρητές κλήσεων, πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Μηδενισμός ή Μηδενισμός όλων**. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

 Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό. ► σ. 102

Χρέωση κλήσης (Μενού 1.7)

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης:** για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος:** ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχετε ορίσει στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, θα πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή πριν πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.
- **Μέγιστο:** ελέγξετε το μέγιστο όριο κόστους.
- **Μηδενισμός:** για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.

- **Καθορισμός μέγιστου κόστους:** για να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα:** ρυθμίστε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο (Μενού 2)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Η κάρτα SIM και η μνήμη του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών (Μενού 2.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε επαφές που περιέχονται στο Ευρετήριο.

 Μπορείτε γρήγορα να μεταβείτε σε αυτό το μενού πατώντας <Επαφές> στην κατάσταση αναμονής.

Εύρεση επαφής

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε το [↩] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε το [OK] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Εύρεση επαφής στην κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να βρείτε επαφές στην κατάσταση αναμονής αναζητώντας μια επαφή κατά χαρακτήρες. Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση στις επαφές ξεκινώντας από τα γράμματα που επιλέξατε μέσω των πλήκτρων που πατήσατε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που περιέχουν τα γράμματα που θέλετε.
2. Πατήστε [OK] ή πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αναζήτηση κατά χαρακτήρες**.
Το τηλέφωνο ψάχνει στο Ευρετήριο για τις επαφές που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας και εμφανίζει τα αποτελέσματα.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Από τη λίστα επαφών, πατήστε <Επιλογ.> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** προβολή πληροφοριών επαφής για την επιλεγμένη επαφή.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη λειτουργία αναπαραγωγής πολυμέσων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες δυνατότητες:
 - Σύρετε το πλήκτρο επάνω ή κάτω ή πατήστε τη γωνία του πλήκτρου για να περιηγηθείτε στις επαφές.
 - Σύρετε αριστερά ή δεξιά στο πλήκτρο για να επιλέξετε αρχικό χαρακτήρα.
 - Πατήστε [▶||] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες της επαφής.
 - Πατήστε το πλήκτρο [◀◀] για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Η οθόνη επανέρχεται στην προβολή τηλεφώνου.
- **Αποστολή μηνύματος:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στην επιλεγμένη επαφή.

- **Δημιουργία επαφής:** για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε την επαφή μέσω SMS, MMS ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή ή όλες τις επαφές.

Προσθήκη νέας επαφής (Μενού 2.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
 - **Όνομα/Επίθετο:** για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
 - **Κινητό/Αρχική σελίδα/Γραφείο/Φαξ/Άλλο:** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
 - **Email:** για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
 - **Όνομα:** για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
 - **Αριθμός τηλεφώνου:** για να προσθέσετε έναν αριθμό.
 - **Θέση:** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.



Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο, έναν ήχο κλήσης ή μια ομάδα σε μια ταυτότητα καλούντος, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα (Μενού 2.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε τη γραμμή ταυτότητας καλούντος και ορίστε μια εικόνα.
4. Επιλέξτε τη γραμμή ήχου κλήσης και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**>.

3. Πατήστε [**OK**] για να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη:** για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία:** για να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος:** για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στα μέλη της ομάδας που θέλετε.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Ταχεία κλήση (Μενού 2.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους 8 αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών ταχείας κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την επαφή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Από την οθόνη ταχείας κλήσης, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη:** για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή:** για να δείτε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή:** για να αντιστοιχίσετε άλλον αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση αριθμών ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματός μου (Μενού 2.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ► σ. 51

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω μηνύματος SMS, MMS ή μέσω Bluetooth.
- **Ανταλλαγή πληροφοριών για επαφή:** για να ανταλλάξετε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Ο αριθμός μου (Μενού 2.6)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση (Μενού 2.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τις επαφές στο Ευρετήριο.

- **Τοποθεσία αποθήκευσης:** για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Ερώτηση κάθε φορά**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.
- **Αντιγραφή όλων σε:** για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίθετο.
- **Διαγραφή όλων:** για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τις δύο.

- **Κατάσταση μνήμης:** για να ελέγχετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας (Μενού 2.8)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών για πληροφορίες καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <Προβολή>.
2. Πατήστε <Κλήση> ή [📞].

Εφαρμογές (Μενού 3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να βρείτε χρήσιμες δυνατότητες όπως είναι η εγγραφή φωνής, η αφύπνιση και τι χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

Εγγραφή φωνής (Μενού 3.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σήματα. Ένα φωνητικό σήμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή φωνητικού σήματος

1. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
Πατήστε **[OK]** για παύση ή συνέχιση της εγγραφής.
3. Πατήστε <**Διακοπή**> ή **[Κάτω]** για να τερματίσετε την εγγραφή. Το φωνητικό σήμα αποθηκεύεται αυτόματα.

4. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να επαναλάβετε το φωνητικό σήμα.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετάβαση στα αρχεία εγγραφής φωνής**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σήμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο σημείωμα Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα σημείωμα όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο σημείωμα. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα σημείωμα όταν κρατηθεί πατημένο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών φωνητικών σημειωμάτων

Μετά την εγγραφή ή αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε <Επιλογ.> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή:** για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο φωνητικό σήμα στη λειτουργία ελέγχου.
- **Εγγραφή:** για να κάνετε εγγραφή ενός νέου φωνητικού σημειώματος.
- **Μετάβαση στα αρχεία εγγραφής φωνής:** για να μεταβείτε στη λίστα φωνητικών σημειωμάτων.
- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Μετακίνηση σε:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμά/Ξεκλειδωμά:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Παγκόσμιο ρολόι (Μενού 3.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την τρέχουσα ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της παγκόσμιας ώρας

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε την πόλη ως την τοπική ζώνη ώρας.

Ρύθμιση θερινής ώρας

1. Από τη λίστα διεθνούς ώρας, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ρύθμιση θερινής ώρας**.
2. Πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Ειδοποίηση (Μενού 3.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή για την ειδοποίηση:
 - **Ειδοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
 - **Ώρα ειδοποίησης:** για να εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

- **ΠΜ/ΜΜ:** επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Επανάληψη:** για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης.
- **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.

3. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε **<Επιβεβ/ση>** ή **[OK]**.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα πλήκτρα **<Επιβεβ/ση>** και **[OK]**, για να ηχήσει και πάλι μετά από 5 λεπτά. Μπορείτε να αναβάλλετε την αφύπνιση έως και 5 φορές.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** στη γραμμή **Ειδοποίηση**.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Ρύθμιση ειδοποιήσεων ώστε να ηχούν όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Χρονομετρητής (Μενού 3.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο σάς ειδοποιεί για τη λήξη της καθορισμένης χρονικής περιόδου.

Έναρξη του χρονομετρητή

1. Πατήστε <**Καθορισμ.**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [**OK**] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονομετρητή

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν εμφανιστεί η ειδοποίηση του χρονομετρητή.

- Πατήστε το [**OK**] στην οθόνη του χρονομετρητή για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο (Μενού 3.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [**OK**] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε το [**OK**] για να πάρετε τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

Σημείωμα (Μενού 3.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε σημειώματα για σημαντικά πράγματα.

Δημιουργία σημειώματος

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του σημειώματος και πατήστε το πλήκτρο [**OK**].

Προβολή σημειώματος

1. Επιλέξτε το σημείωμα που θέλετε να δείτε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προβάλετε άλλα σημειώματα.

Χρήση των επιλογών σημειώματος

Κατά την προβολή των πληροφοριών του σημειώματος, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να τροποποιήσετε το κείμενο του σημειώματος.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το επιλεγμένο σημείωμα μέσω μηνύματος SMS, MMS ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το σημείωμα.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να ελέγξετε τον αριθμό των σημειωμάτων που έχετε δημιουργήσει.

Διαχείριση κλειδιών (Μενού 3.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει για να ενεργοποιήσετε αρχεία μέσω των που είναι κλειδωμένα από τα συστήματα DRM.

Πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή/Αναπαραγωγή:** για να ανοίξετε το αντίστοιχο στοιχείο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο κλειδί άδειας.
- **Μετάβαση στα μηνύματά μου:** για να μεταβείτε στο μήνυμα που περιλαμβάνει το αρχείο πολυμέσων.
- **Μετάβαση στα στοιχεία μου:** για να μεταβείτε στον αντίστοιχο φάκελο αρχείων.
- **Πληροφορίες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του κλειδιού άδειας.

Μενού SIM AT (Μενού 3.8)

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που υποστηρίζει τα μενού του kit εργαλείων των εφαρμογών SIM και παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, τα αθλητικά, την ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόγραμμα περιήγησης (Μενού 4)

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως εικόνες, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόγραμμα περιήγησης**.



Η περιήγηση Web είναι διαθέσιμη μόνο στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων. Όταν κάνετε μια επιλογή για πρόσβαση σε μια τοποθεσία στο web στη λειτουργία τηλεφώνου, γίνεται αυτόματα εναλλαγή οθόνης.

Αρχική σελίδα (Μενού 4.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να κάνετε λήψη της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [OK] στην κατάσταση αναμονής. Γίνεται εναλλαγή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων και ανοίγει η αρχική σελίδα.

Περιήγηση στο web

Από το πρόγραμμα περιήγησης στο web:

- Σύρετε το πλήκτρο για κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης.
- Πιέστε [►] ή [O] και επιλέξτε **Μετάβαση σε** για να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης.
- Πατήστε [O] και επιλέξτε **Μετάβαση → Προς τα πίσω** για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε [O] και επιλέξτε **Μετάβαση → Προώθηση** για μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

Χρήση των επιλογών της σελίδας

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [O] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε:** για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
- **Μετάβαση στην αρχική σελίδα:** για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.

- **Κλειδιά προς αγορά:** για να στείλετε ένα αίτημα προκειμένου να αγοράσετε ένα κλειδί άδειας για ένα αρχείο DRM. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν μεταβείτε στο πρόγραμμα περιήγησης στο web από μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο DRM.
- **Εισαγωγή URL:** για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Μετάβαση:** για μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις σελίδες του ιστορικού.
- **Επαναφόρτωση:** για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα εμφανίζοντάς την με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Σελιδοδείκτες:** για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών ή να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Αποστολή URL:** για να στείλετε το URL της τρέχουσας σελίδας μέσω SMS. Η οθόνη επιστρέφει στην προβολή τηλεφώνου και μπορείτε να συντάξετε μήνυμα.
- **Προβολή Smart-Fit/Προβολή επιφάνειας εργασίας:** για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.
- **Αποθήκευση:** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη εικόνα ή σελίδα.
- **Λεπτομέρειες σελίδας:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες της σελίδας.
- **Επιλογές προγράμματος περιήγησης:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
 - Μνήμη cache:** για να αλλάξετε τη λειτουργία cache ή να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της μνήμης cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.
 - Cookies:** για να αλλάξετε τη λειτουργία αποδοχής cookies ή για να διαγράψετε cookies. Τα cookies είναι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται σε ένα διακομιστή web κατά την πλοήγησή σας στο web.
 - Προτιμήσεις:** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και ήχου του προγράμματος περιήγησης.
 - Πιστοποιητικά:** για να μεταβείτε σε πληροφορίες πιστοποιητικών.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

περιήγησης: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης.

- **Έξοδος:** κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης web.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε [Ο] και επιλέξτε **Έξοδος** για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης. Η οθόνη επανέρχεται στην προβολή τηλεφώνου.

Εισαγωγή URL (Μενού 4.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Μπορείτε να προσθέσετε το URL που πληκτρολογήσατε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες επιλέγοντας **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

Σελιδοδείκτες (Μενού 4.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Πατήστε <**Προσθήκη**> ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και μεταβαίνετε στη σχετική ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Από τη λίστα σελιδοδεικτών, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα:** για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.

- **Μετάβαση στην αρχική σελίδα:** για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
- **Εισαγωγή URL:** για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Επεξεργασία σελιδοδείκτη:** για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη σελιδοδείκτη:** για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή URL:** για να στείλετε τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη μέσω SMS.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Αποθηκευμένες σελίδες (Μενού 4.4)

Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα σελίδων που έχετε αποθηκεύσει όσο είστε συνδεδεμένοι.

Αν επιλέξετε κάποια σύνδεση στη σελίδα, γίνεται εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων και το τηλέφωνο τίθεται σε σύνδεση για πρόσβαση στη σελίδα της σύνδεσης.

Ιστορικό (Μενού 4.5)

Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα σελίδων στις οποίες έχετε μεταβεί πρόσφατα.

Επιλέξτε μια διεύθυνση URL από τη λίστα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα. Γίνεται εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων.

Εκκαθάριση μνήμης cache (Μενού 4.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης

(Μενού 4.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο ασύρματο web. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 104

Μηνύματα (Μενού 5)

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στείλετε και να λάβετε μηνύματα SMS και μηνύματα MMS. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μηνύματα push και μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία μηνύματος (Μενού 5.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα.

SMS (Μενού 5.1.1)

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν απλές φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **[OK]**.

- ☒ • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας **<Επιλογ.>**.
 - ▶ επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη.

Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.

3. Πατήστε **[OK]** για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος SMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μόνο αποστολή:** για να στείλετε απλά το μήνυμα.

- **Αποθήκευση και αποστολή:** για να στείλετε το μήνυμα και στη συνέχεια να το αποθηκεύσετε στο φάκελο **Απεσταλμένα**.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω ή να πατήσετε και να αφήσετε το πλήκτρο για να κάνετε κύλιση στο μήνυμα.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↶] ή [PHONE ● MP3].

☒ Η εισαγωγή κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία τηλεφώνου.

- **Εισαγωγή:** για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη εικόνας/Προσθήκη κινούμενης εικόνας/Προσθήκη μελωδίας:** για να επισυνάψετε μια απλή εικόνα, μια εικόνα με κίνηση ή μια μελωδία.
- **Επισύναψη:** για να επισυνάψετε μια καταχώρηση Ευρετηρίου ως κάρτα ονόματος ή για να επισυνάψετε δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένο δεδομένων.

- **Αποθήκευση σε:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.
- **Γλώσσα εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής T9.
- **Στυλ κειμένου:** για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
- **Μέθοδος εισαγωγής:** για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

MMS (Μενού 5.1.2)

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.

☒ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας <Επιλογ.> σε κάθε πεδίο. ► επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε το [OK].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Φωτογραφία ή Βίντεο**.

4. Επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας ή Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.



- Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Η πρωτόκληση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).

5. Επιλέξτε τη γραμμή **Ήχος**.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη ήχου** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
7. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
8. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο **[OK]**.
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
10. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail.
- Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
11. Πατήστε **[OK]** για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη:** για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Προσθήκη εικόνας/Προσθήκη βίντεο/Προσθήκη ήχου:** για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα κλιπ βίντεο ή ήχου.
- **Αλλαγή εικόνας/Αλλαγή βίντεο/Αλλαγή ήχου:** για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο ενός μηνύματος.
- **Προεπισκόπηση:** για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα φαίνεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο.
- **Αποστολή:** για να στείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση σε:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο.

- **Προσθήκη σελίδας:** για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
- **Διαγραφή σελίδας:** για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας:** για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή να τη μετακινήσετε πιο μπροστά από τις άλλες σελίδες.
- **Επισύναψη:** για να επισυνάψετε μια καταχώρηση από το Ευρετήριο ως κάρτα ονόματος, δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένο δεδομένων ή ένα αρχείο εγγράφου που βρίσκεται αποθηκευμένο στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Διαγραφή θέματος/Διαγραφή μηνύματος/ Αφαίρεση πολυμέσων/Αφαίρεση ήχου/ Διαγραφή:** για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.

Τα μηνυτά μου (Μενού 5.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα (Μενού 5.2.1)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

-  SMS
-  MMS
-  Ειδοποίηση MMS (📧: Ανακτάται, 📧: Αποτυχία ανάκτησης)
-  Τηλεφωνητής
-  Μήνυμα Push από διακομιστές web
Μήνυμα ρύθμισης παραμέτρων που περιέχει παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών.
-  Μήνυμα CB (εκπομπής κυψέλης) από τον παροχέα υπηρεσιών
-  Αναφορά παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα



- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
- Ένα εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <Επιλογ.> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω SMS:** για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω μηνύματος πολυμέσων σε:** για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω MMS.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [5] ή [PHONE ● MP3].

- **Προώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στη SIM:** για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή μέσων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο μέσω από το μήνυμα.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε. Μπορείτε να προστατεύσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μπλοκάρισμα αριθμού:** για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων έτσι ώστε μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα να απορρίπτονται.

Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση:** για ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή MMS.
- **Απάντηση μέσω SMS:** για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω μηνύματος πολυμέσων σε:** για να στείλετε μια απάντηση στον παραλήπτη ή σε όλους τους παραλήπτες του μηνύματος μέσω MMS.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↶] ή [PHONE ● MP3].
- **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.

- **Αποκοπή αρχείου πολυμέσων:** για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο μέσων από το μήνυμα.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα διαμόρφωσης

- **Εγκατάσταση:** για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τη διαμόρφωση που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↶] ή [PHONE ● MP3].
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση σε URL:** για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↵] ή [PHONE ● MP3].

- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.

Μηνύματα εκπομπής

- **Αποθήκευση:** για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↵] ή [PHONE ● MP3].

- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail, ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.

Αναφορές παράδοσης

- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail, ή αριθμούς τηλεφώνων από το την αναφορά.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↵] ή [PHONE ● MP3].

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε την αναφορά.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.

Πρόχειρα (Μενού 5.2.2)

Σε αυτόν το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα, αυτό ανοίγει στη λειτουργία επεξεργασίας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε και να το αποστείλετε.

Εξερχόμενα (Μενού 5.2.3)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επανάληψη αποστολής:** για να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.
- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↵] ή [PHONE ● MP3].

- **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στη SIM:** για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα (Μενού 5.2.4)

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Πρωώθηση:** για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.

- **Αλλαγή οθονών:** εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Στη συνέχεια μπορείτε να σύρετε επάνω ή κάτω για κύλιση στο μήνυμα ή αριστερά και δεξιά στο πλήκτρο για να δείτε άλλα μηνύματα.

Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [↵] ή [PHONE ● MP3].

- **Αποκοπή διεύθυνσης:** για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στη SIM:** για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες:** για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Οι φάκελοί μου (Μενού 5.2.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε νέους φακέλους και να οργανώσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία φακέλου

1. Πατήστε <Ναι>.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε <OK>.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα:** για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Δημιουργία φακέλου:** για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Μετονομασία φακέλου:** για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

Πρότυπα (Μενού 5.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κειμένου (Μενού 5.3.1)

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε <OK>.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος:** για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου:** για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.

Πρότυπα MMS (Μενού 5.3.2)

Μπορείτε να μεταβείτε στα ενσωματωμένα πρότυπα MMS ή σε αυτά που έχετε αποθηκεύσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος MMS.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Επεξεργασία:** για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος:** για να στείλετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα, εκτός από τα ενσωματωμένα.

Διαγραφή όλων (Μενού 5.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

1. Πατήστε το **[OK]** για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων για διαγραφή.
Πατώντας το πλήκτρο δύο φορές, εμφανίζονται οι τύποι μηνυμάτων για να επιλέξετε αυτούς που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε **<Διαγραφή>**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να διαγράψετε τα προστατευμένα μηνύματα. Διαφορετικά, πατήστε **<Όχι>**.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις (Μενού 5.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου (Μενού 5.5.1)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:
Διαδρομή απάντησης: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξετε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Όταν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM- σε Unicode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ.

Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι "Αυτόματα".

Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμώμενο GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού:** για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου, από τους οποίους θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.
- **Τρέχον προφίλ:** για να ελέγξετε ή να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων SMS.

- **Ρυθμίσεις προφίλ:** για να ορίσετε τις ιδιότητες κάθε προφίλ.

Κέντρο υπηρεσίας: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

Προεπιλεγμένος προορισμός: για να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό. Θα καταχωρηθεί αυτόματα στη λίστα παραληπτών.

Προεπιλεγμένος τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Προεπιλεγμένη ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

Όνομα: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.

Μήνυμα πολυμέσων (Μενού 5.5.2)

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Επιλογές αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:
Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

Αναφορά ανάγνωσης: για να στείλετε μια αίτηση ανάγνωσης απάντησης μαζί με τα μηνύματά σας.

Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

Ημερομηνία λήξης: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

Ωρα παράδοσης: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

Μέγεθος εξερχόμενου μηνύματος: για να επιλέξετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για τη σύνταξη μηνυμάτων.

- **Ανάκτηση ρυθμίσεων:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

Απόρριψη εάν ο αποστολέας είναι άγνωστος: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

Επιτρέπεται μήνυμα πληροφοριών: για να γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα πληροφοριών.

Επιτρεπόμενη αναφορά: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

Λήψη μέσω οικείου δικτύου: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

Λήψη σε περιαγωγή: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μη αυτόματα:** το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για τη μη αυτόματη λήψη των νέων μηνυμάτων.
- **Αυτόματα:** το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
- **Απόρριψη:** το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

- **Λίστα αποκλεισμού:** για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail από τις οποίες θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.
- **Προφίλ μηνυμάτων πολυμέσων:** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ► σ. 104

Μήνυμα Push (Μενού 5.5.3)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη:** για να ορίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε **Μαύρη λίστα**, το τηλέφωνο δεν θα δέχεται μηνύματα από τις διευθύνσεις που έχετε προσδιορίσει στη Μαύρη λίστα.
- **Μαύρη λίστα:** για να διαχειρίζεστε τις αποκλεισμένες διευθύνσεις του διακομιστή.

Μηνύματα εκπομπής (Μενού 5.5.4)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

- **Λήψη:** για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης ή όχι.
- **Λίστα καναλιών:** για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα:** για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Μηνύματα SOS (Μενού 5.6)

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα SOS στην οικογένεια και τους φίλους σας για βοήθεια. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα SOS από άλλα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τις επιλογές αποστολής και λήψης μηνυμάτων SOS.

- **Επιλογές αποστολής:** για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή ενός μηνύματος SOS.

Αποστολή μηνύματος SOS: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία μηνυμάτων SOS. Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, επιστρέψτε στην κατάσταση αναμονής, κλειδώστε το πληκτρολόγιο και πατήστε 4 φορές [Ένταση].

Παραλήπτες: για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στους οποίους θέλετε να στείλετε τα μηνύματα SOS.

☒ Κατά την αποστολή ενός μηνύματος SOS, το εικονίδιο  αναβοσβήνει και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στις λειτουργίες μενού. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε κανονική λειτουργία, πατήστε [] όταν το εικονίδιο γίνει .

Επαναλήψεις: για να ορίσετε τον αριθμό των επαναλήψεων αποστολής των μηνυμάτων SOS.

Μήνυμα: για να ελέγξετε το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος SOS.

- **Ρυθμίσεις λήψης:** για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα χρησιμοποιεί τον προκαθορισμένο τύπο ειδοποίησης (σειρήνα και μήνυμα ειδοποίησης) για τα εισερχόμενα μηνύματα SOS. Εάν επιλέξετε **Κανονικό**, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τη ρύθμιση του ήχου μηνύματος.



Μπορείτε να προβάλετε βοήθεια στην οθόνη, πατώντας <Επιλογ.> από τη λίστα επιλογών αποστολής και επιλέγοντας **Βοήθεια**.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 5.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για κάθε φάκελο μηνυμάτων.

Διαχείριση αρχείων (Μενού 6)

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να μεταβείτε σε εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής, ήχου και άλλα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

Συμβουλές για το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων

Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία μέσω των οποίων λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από την ιστοσελίδα που φέρει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πλήκτρο ενεργοποίησης**.

Προσέξτε τα παρακάτω εικονίδια στη λίστα:

- : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.

Ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει μόνο αρχεία DRM με υπολογισμένη ή απεριόριστη πρόσβαση.

Εικόνες (Μενού 6.1)

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το Internet ή μέσω μηνυμάτων ή έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Πατήστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προβάλετε άλλες φωτογραφίες.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σαν παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε **Προσωπικές φωτογραφίες**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
3. Επιλέξτε ένα διάστημα προβολής.
Η παρουσίαση ξεκινά.
4. Πατήστε <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Ορισμός ως εικόνας καλούντος:** σας επιτρέπει να ορίσετε την εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Μετακίνηση σε:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης.

- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το αρχείο ή τα αρχεία που θέλετε με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Βίντεο (Μενού 6.2)

Αυτό το μενού εμφανίζει βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή μέσω μηνυμάτων ή έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.



Βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα σε βιντεοκάμερα, μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
OK	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης.
Πάνω	Επιστροφή στη λίστα βίντεο.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αναπαραγωγή, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Μετακίνηση σε:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

- **Διαχείριση κλειδιών:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Μουσική (Μενού 6.3)

Το μενού αυτό εμφανίζει τα μουσικά αρχεία που έχετε λάβει από το Internet ή έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε ένα αρχείο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά	Μετακίνηση στο προηγούμενο αρχείο.
Δεξιά	Μετακίνηση στο επόμενο αρχείο.
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης.

Χρήση των επιλογών μουσικής

Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, πατήστε <Επιλογ.> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή μέσω Bluetooth:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω Bluetooth.

- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε ένα αρχείο ως ήχο κλήσεων ή ως ειδικό ήχο κλήσης για μια συγκεκριμένη καταχώρηση του Ευρετηρίου.
- **Μετακίνηση στην κάρτα μνήμης:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδώμα/Ξεκλειδώμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδίων:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Ήχοι (Μενού 6.4)

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το Internet ή μέσω μηνυμάτων ή έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για ένα φωνητικό σήμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ► σ. 55

Χρήση επιλογών ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Ορισμός ως:** για να ορίσετε ένα αρχείο ως ήχο κλήσεων ή ως ειδικό ήχο κλήσης για μια συγκεκριμένη καταχώρηση του Ευρετηρίου. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για αρχεία τύπου .amr.

- **Μετακίνηση σε:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης:** για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδίων:** για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Άλλα αρχεία (Μενού 6.5)

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτά τα αρχεία δεν είναι δυνατό να τα ανοίξετε στο τηλέφωνο.

Από τη λίστα αρχείων, πατήστε <Επιλογ.> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Μετακίνηση στην κάρτα μνήμης:** για να μετακινήσετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης:** για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.

- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Κάρτα μνήμης (Μενού 6.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο.



Το τηλέφωνό σας είναι προκαθορισμένο να χρησιμοποιεί κάρτες μνήμης με διαμόρφωση FAT16. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης με διαμόρφωση FAT32, το τηλέφωνο θα σας ζητήσει να διαμορφώσετε ξανά την κάρτα μνήμης. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα από το τηλέφωνο.

Κατάσταση μνήμης (Μενού 6.7)

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε φάκελο μέσων.

Ημερολόγιο (Μενού 7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Δημιουργία ενός στοιχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε συναντήσεις, επετείους και εργασίες στο ημερολόγιο. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα στοιχεία σε μία ημέρα.

Καταχώρηση συνάντησης

1. Πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Συνάντηση**.
2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Θέμα:** για να καταχωρήσετε έναν τίτλο για τη συνάντηση.
 - **Λεπτομέρειες:** για να εισαγάγετε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συνάντηση.

- **Ημερομηνία έναρξης** και **Ωρα έναρξης**: για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης για τη συνάντηση.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Ημερομηνία λήξης** και **Ωρα λήξης**: για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης για τη συνάντηση.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Θέση**: για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο της συνάντησης.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το πρόγραμμα.
- **Πριν**: για να ορίσετε πόση ώρα πριν το προγραμματισμένο συμβάν θα ειδοποιηθείτε και να ορίσετε τη μονάδα για τη ρύθμιση.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίζετε τη μονάδα της ρύθμισης ειδοποίησης.
- **Ήχος ειδοποίησης**: για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: για να επιλέξετε επανάληψη της συνάντησης, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.

- **Επανάληψη**: για ενεργοποιήσετε μια μονάδα επανάληψης.
 - **Μέχρι**: για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης, αν η συνάντηση επαναλαμβάνεται.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε τη συνάντηση.

Καταχώρηση επετείου

1. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Επέτειος**.
2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
 - **Περίσταση**: για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
 - **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
 - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
 - **Πριν**: για να ορίσετε πόση ώρα πριν την επέτειο συμβάν θα ειδοποιηθείτε και να ορίσετε τη μονάδα για τη ρύθμιση.
 - **Ειδοποίηση**: για να ορίζετε τη μονάδα της ρύθμισης ειδοποίησης.
 - **Ωρα ειδοποίησης**: για να εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.

- **ΠΜ/ΜΜ:** για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
 - **Ήχος ειδοποίησης:** για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
 - **Επανάληψη κάθε έτος:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επέτειο.

Καταχώρηση εργασίας

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμότητα**.
2. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
- **Εκκρεμότητα:** για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την εκκρεμότητα.
 - **Ημερομηνία έναρξης:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
 - **Ημερομηνία λήξης:** για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
 - **Επιλογή προτεραιότητας:** για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Προβολή ενός στοιχείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία για να εμφανίσετε τα στοιχεία για την ημέρα αυτή.
- Εμφανίζεται η λίστα των στοιχείων που έχουν προγραμματιστεί για την επιλεγμένη ημέρα. Τα ακόλουθα εικονίδια υποδηλώνουν τους τύπους στοιχείων:
-  : Πρόγραμμα
 -  : Επέτειος
 -  : Εκκρεμότητα
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το στοιχείο.
- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το στοιχείο μέσω SMS, MMS ή Bluetooth.

- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το στοιχείο.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Στη λίστα στοιχείων, πατήστε <Επιλογ.> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή:** για να ελέγξετε στα στοιχεία που είναι προγραμματισμένα για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Δημιουργία:** για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Μετάβαση σε:** για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία ή να καταχωρήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Αποστολή μέσω:** για να στείλετε το στοιχείο μέσω SMS, MMS ή Bluetooth.
- **Ταξινόμηση κατά:** για να ταξινομήσετε τα στοιχεία κατά είδος.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε στοιχεία από το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.

- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων:** για να δείτε τα στοιχεία για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Κατάσταση μνήμης:** για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Κάμερα (Μενού 8)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα** ή πατήστε το πλήκτρο [F8].

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Λήψη φωτογραφίας

1. Μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 - Πατήστε  για εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. ▶ σ. 31
 - Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
 - Πατήστε [Πάνω], [Κάτω] ή [Ένταση] για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
 - Πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 89
3. Πατήστε **[OK]** για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**.

4. Για	Πατήστε
να μεταβείτε στις επιλογές φωτογραφίας	 . ▶ σ. 88
για να δείτε το κρυμμένο τμήμα της φωτογραφίας	[Πάνω] ή [Κάτω].

4. Για	Πατήστε
να διαγράψετε τη φωτογραφία	[C] και στη συνέχεια <Ναι> .
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	 .

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε  για να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Σκόπευτρο:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Ορισμός ως εικόνας καλούντος:** σας επιτρέπει να επιλέξετε τη φωτογραφία ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

- **Μετάβαση σε: Οι φωτογραφίες μου:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**. ► σ. 79
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
2. Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 - Πατήστε  για εναλλαγή στην οθόνη της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. ► σ. 34

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
- Πατήστε [Πάνω], [Κάτω] ή [Ένταση] για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
- Πατήστε  για να μεταβείτε σε λειτουργία καταγραφής. ► σ. 88

3. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε το πλήκτρο **[OK]** για να τερματίσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.

5. Για	Πατήστε
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[OK] .
μετάβαση στις επιλογές βίντεο	<Επιλογ.> . ► σ. 90
διαγραφή του βίντεο	[C] και στη συνέχεια <Ναι> .
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<Προεπ.> .

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή μέσω:** για να αποστείλετε το αρχείο μέσω MMS ή Bluetooth.
- **Σκόπευτρο:** για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία:** για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο:** για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**. ► σ. 80
- **Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα:** για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Ορατό στο Bluetooth:** για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Λεπτομέρειες:** για πρόσβαση στις ιδιότητες του αρχείου.

Ρυθμίσεις (Μενού 9)

Το μενού **Ρυθμίσεις** σας παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <Μενού> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ημερ/νία & ώρα (Μενού 9.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Παγκόσμιο ρολόι**. ► σ. 56

- **Αυτόματη ενημέρωση:** για να επιλέξετε μια λειτουργία για την ενημέρωση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.

- **Με ερώτηση:** το τηλέφωνό σας θα αναγνωρίσει τον κωδικό MCC (Κωδικός χώρας για κινητά) από το δίκτυο και θα ενημερώσει αυτόματα την τρέχουσα ώρα εφαρμόζοντας διαφορά ώρας ανάλογα με την χώρα στην οποία βρίσκεστε, όταν είστε στο εξωτερικό. Πριν από την ενημέρωση, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να ενημερωθούν οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα.

☒ Οι πληροφορίες της ώρας μπορεί να μην ενημερώνονται από μία ζώνη ώρας σε άλλη, μέσα στην ίδια χώρα.

- **Μόνο χειρ/τα:** μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα.
- **Αυτόματα:** το τηλέφωνό σας θα λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ώρα από το δίκτυο.
- **Ωρα:** για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ:** για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας:** για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.

- **Ημερομηνία:** για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μορφή ημερομηνίας:** για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου (Μενού 9.2)

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

☒ Ορισμένα μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Γλώσσα (Μενού 9.2.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια γλώσσα για το κείμενο της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με αυτήν της κάρτας SIM.

Μήνυμα υποδοχής (Μενού 9.2.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Συντομεύσεις (Μενού 9.2.3)

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση μιας συντόμευσης μενού

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε <Επιλογ.> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή:** για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Κατάργηση:** για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Κατάργηση όλων:** για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης (Μενού 9.2.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πλήκτρου έντασης.

- **Λειτουργία πλήκτρου έντασης:** για να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει την κλήση αν πατήσετε το [Ένταση] όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει ένα μήνυμα SMS στον καλούντα όταν απορρίπτεται η κλήση.
- **Μήνυμα κειμένου:** για να εισάγετε το μήνυμα που θα αποστέλλεται στον καλούντα όταν απορρίπτεται μια κλήση.

Επιπλέον ρυθμίσεις (Μενού 9.2.5)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Αυτόματη επανάκληση:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.

- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα:** για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από <Απόρ.> και [📞].

Λειτουργία χωρίς σύνδεση (Μενού 9.2.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τη λειτουργία του τηλεφώνου από λειτουργία χωρίς σύνδεση σε λειτουργία με σύνδεση.

Ρύθμιση USB (Μενού 9.2.7)

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να επιλέξετε μια λειτουργία USB η οποία θα χρησιμοποιείται όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας σε υπολογιστή μέσω διασύνδεσης USB.

- **Μεταφορά μέσω:** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς πολυμέσων για να μεταφέρετε περιεχόμενο WMDRM (Window Media Digital Rights Management) με κλειδιά άδειας από το Windows Media Player 10 στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να λάβετε νέα κλειδιά άδειας για τα αρχεία DRM όταν λήξουν τα κλειδιά άδειας.

- **UMS:** μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή σας.
- **PC Studio:** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Samsung PC Studio για να συγχρονίσετε και να μεταφέρετε δεδομένα μέσω από το τηλέφωνο στον υπολογιστή και αντίστροφα.
- **Να γίνεται ερώτηση κατά τη σύνδεση:** το τηλέφωνο θα σας ζητά να επιλέξετε τη λειτουργία USB που θέλετε κάθε φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή μέσω καλωδίου δεδομένων υπολογιστή.

Ρυθμίσεις οθόνης (Μενού 9.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

Εμφάνιση (Μενού 9.3.1)

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα (Μενού 9.3.2)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των οθονών για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Οθόνη κλήσης (Μενού 9.3.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε χρώμα γραμματοσειράς για τους αριθμούς και χρώμα φόντου της οθόνης κατά την κλήση.

Ρυθμίσεις ήχου (Μενού 9.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση (Μενού 9.4.1)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης:** για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται για το κουδούνισμα.
- **Ένταση ήχου:** για να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Τύπος ειδοποίησης:** για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Ήχος πληκτρολογίου (Μενού 9.4.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον τόνο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του τόνου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας το πλήκτρο [Ένταση] στην κατάσταση αναμονής.

Τόνος μηνύματος (Μενού 9.4.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS και τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης ξεχωριστά.

- **Ήχος:** για να επιλέξετε έναν από τους ήχους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης:** για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη:** για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (Μενού 9.4.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Αθόρυβη λειτουργία (Μενού 9.4.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι (Μενού 9.4.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσης:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικός ήχος:** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Ρυθμίσεις φωτισμού (Μενού 9.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό.

Φωτισμός (Μενού 9.5.1)

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός κάθε οθόνης παραμένει ενεργοποιημένος.

- **Κανονική:** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργός.
- **Με μειωμένη φωτεινότητα:** για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Φωτισμός πληκτρολογίου (Μενού 9.5.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ρύθμιση για τη χρήση του φωτισμού στο πληκτρολόγιο. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή **Χρήση σε:**

- **Οποιαδήποτε στιγμή:** ο φωτισμός του πληκτρολογίου είναι μονίμως ενεργοποιημένος.
- **Νύχτα:** ο φωτισμός του πληκτρολογίου ενεργοποιείται μόνο μεταξύ 5:00 ΜΜ και 9:00 ΠΜ.

- **Προσαρμοσμένη ώρα:** μπορείτε να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός του πληκτρολογίου.

Εκμάθηση (Μενού 9.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μάθετε τον τρόπο χρήσης των πλήκτρων της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων. Γίνεται εναλλαγή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων και ανοίγει ο ενσωματωμένος, διαδραστικός οδηγός εκμάθησης.

Πατήστε [▶▶I] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Υπηρεσίες δικτύου (Μενού 9.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή (Μενού 9.7.1)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
 - **Πάντα:** για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
 - **Κατεληγμένο:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
 - **Δεν απαντά:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
 - **Αδύνατη πρόσβαση:** για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας ή όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
 - **Ακύρωση όλων:** για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.

6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτερόλεπτα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
7. Πατήστε **<Επιλογή>**.

Φραγή (Μενού 9.7.2)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
 - **Εξερχόμενων κλήσεων:** για να απαγορεύονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
 - **Διεθνών:** για να απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
 - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής:** για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό και στο οικείο δίκτυο.
 - **Εισερχόμενων κλήσεων:** για να απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.
 - **Εισερχομένων στο εξωτερικό:** για να απαγορεύσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

- **Ακύρωση όλων:** για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
- **Αλλαγή κωδικού φραγής:** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε **<Επιλογή>**.

Αναμονή (Μενού 9.7.3)

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνετε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου (Μενού 9.7.4)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος (Μενού 9.7.5)

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να αποκρύψετε τον αριθμό τηλεφώνου σας από το άτομο που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Προεπιλογή**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

- ☒ Σε ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

Τηλεφωνητής (Μενού 9.7.6)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή και να μεταβείτε στα φωνητικά σας μηνύματα.

- ☒ Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικών μηνυμάτων πριν επιχειρήσετε πρόσβαση σε αυτόν. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

- **Σύνδεση με τηλεφωνητή:** για να συνδεθείτε στο τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή:** εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

Περιορισμένη ομάδα χρηστών (Μενού 9.7.7)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας περιορισμένης ομάδας χρηστών (CUG), επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Ευρετήριο:** για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς ευρετηρίου της κλειστής ομάδας χρηστών.
- **Εξωτερική πρόσβαση:** για να είναι δυνατές οι κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην περιορισμένη ομάδα χρηστών.

Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής κλειστής ομάδας χρηστών που έχετε.

- **Προεπιλεγμένη ομάδα:** για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σας δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Bluetooth (Μενού 9.8)

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.



- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων, όπως η εγγραφή φωνής, η κάμερα και το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ή αντίστροφα, για να έχετε καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση:** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου:** για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου:** για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου:** για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.

- **Λειτουργία ασφαλείας:** για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth:** για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέων συσκευών**.

Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

-  Σετ ακουστικών A/V
-  PDA
-  Κινητό τηλέφωνο
-  Άγνωστη συσκευή
-  Υπολογιστής
-  Εκτυπωτής
-  Κιτ αυτοκινήτου hands-free / μονοφωνικό σετ ακουστικών

3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε **<OK>**. Ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☒ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση:** για να γίνει σύνδεση με σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση:** για να τερματίσετε τη σύνδεση που έχει γίνει με τη συσκευή.
- **Περιήγηση σε αρχεία:** για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισαγάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.

- **Λίστα υπηρεσιών:** για πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth της συσκευής.
- **Μετονομασία:** για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή:** για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή:** για να αφαιρέσετε από τη λίστα συσκευών την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ>.**
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω → Bluetooth.**
5. Για το Ευρετήριο, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
6. Επιλέξτε μια συσκευή.

7. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε **<OK>.**

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth και η ορατότητα του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

1. Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε **<Ναι>** για να επιτρέψετε στη συσκευή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε **<Ναι>** για να λάβετε δεδομένα.

Ασφάλεια (Μενού 9.9)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.



Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Έλεγχος PIN (Μενού 9.9.1)

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή κωδικού PIN (Μενού 9.9.2)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε το PIN.

Κλείδωμα τηλεφώνου (Μενού 9.9.3)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού (Μενού 9.9.4)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Απόρρητο (Μενού 9.9.5)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα και αρχεία πολυμέσων, καθώς και σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή απορρήτου, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να μεταβείτε στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Κλείδωμα SIM (Μενού 9.9.6)

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης

(Μενού 9.9.7)

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM.

Αλλαγή PIN2 (Μενού 9.9.8)

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το τρέχον PIN2.

Εντοπισμός κινητού (Μενού 9.9.9)

Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο στάλθηκαν τα μηνύματα και να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν το τηλέφωνο κλαπεί ή χαθεί.



Η αποστολή του μηνύματος παρακολούθησης θα χρεωθεί στο χρήστη της μη εγκεκριμένης κάρτας SIM. Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με οποιαδήποτε άλλη κάρτα SIM, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε <OK>.
2. Προσδιορίστε τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Εντοπισμός κινητού:** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.
 - **Παραλήπτες:** για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στους οποίους θέλετε να στείλετε τα μηνύματα παρακολούθησης.
 - **Αποστολέας:** για να εισαγάγετε το όνομα του αποστολέα.
 - **Μήνυμα:** για να ελέγξετε το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <Αποθήκ.> ή πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

4. Πατήστε <Αποδοχή> εάν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρυθμίσεις σύνδεσης (Μενού 9.10)

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης web ή για να στείλετε μηνύματα MMS.

- ☒ Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες προγράμματος περιήγησης web και MMS ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ

1. Πατήστε <Νέο>. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα προφίλ, πατήστε <Επιλογ.> και επιλέξτε **Προσθήκη νέας σύνδεσης**.
2. Προσδιορίστε τις παραμέτρους του προφίλ:
 - **Όνομα προφίλ**: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.

- **URL αρχικής σελίδας**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.
- **Διακομιστής μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Διεύθυνση IP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Θύρα**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Χρόνος καθυστέρησης**: για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά από την οποία το δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει κίνηση νέων δεδομένων εντός του συγκεκριμένου χρόνου.
- **DNS**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις διευθύνσεις DNS (Domain Name Server).
- **DNS 1** και **DNS 2**: για να καταχωρήσετε την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.
- **Φορέας**: επιλέξτε τον τύπο του φορέα δικτύου.

- **Σύνθετες ρυθμίσεις:** για να αλλάξετε τις σύνθετες επιλογές. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση του φορέα.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε **GPRS**:

APN: για να καταχωρήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Αναγνωριστικό σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό της σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σύνδεσης.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε **GSM**:

Αριθμός κλήσης: πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Αναγνωριστικό σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό της σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σύνδεσης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία:** για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Διαγραφή:** για να διαγράψετε το προφίλ.
- **Προσθήκη νέας σύνδεσης:** για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Επαναφορά ρυθμίσεων (Μενού 9.11)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου τις οποίες έχετε αλλάξει.

1. Πατήστε **[OK]** για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων που θέλετε να επαναφέρετε.
2. Πατήστε **<Μηδενισμ.>**.
3. Πατήστε **<OK>** για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου και πατήστε <OK>.



Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κωδικό.

► σ. 102

Στοιχεία τηλεφώνου (Μενού 9.12)

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ταυτότητα και τις πληροφορίες έκδοσης του τηλεφώνου σας. Όταν επιλέγετε αυτό το μενού, γίνεται εναλλαγή της οθόνης σε οθόνη προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων. Πατήστε [►►I] για να πραγματοποιήσετε επιστροφή στην οθόνη τηλεφώνου.

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήστε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Τοποθετήστε την κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και η κάρτα SIM είναι τώρα μπλοκαρισμένη. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθ.υπηρ." ή "Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη."

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [↵].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([📞] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία επιλογή φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Ειδοποίηση. Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη (📶). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό (📶) έως το ασθενές (📶).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Λίστα επαφών** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί κανονικά ή η οθόνη παγώνει

- Μηδενίστε το τηλέφωνό σας, πατώντας το κουμπί μηδενισμού στην οπή κάτω από το πλήκτρο [Ένταση] με ένα αιχμηρό εργαλείο.
- Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει πολύ γρήγορα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι πολύ μικρή. Μεταφέρετε το τηλέφωνο σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.¹

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,679 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο.

1. Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιοδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0° C (32° F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υδροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [↩].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυβελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.

- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

Αθόρυβη λειτουργία
εισαγωγή • 19
ρύθμιση • 94
Αναμονή κλήσεων • 97
Αναμονή, κλήση • 45
Αναπάντητες • 48
Απάντηση
 δεύτερη κλήση • 45
 κλήση • 44
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 93
Απεσταλμένα μηνύματα • 71
Απόρρητο • 102
Αριθμοί
 αναζήτηση • 49
 αποθήκευση • 51
Ασφάλεια, κλήσεις • 101
Αυτόματη ενημέρωση ώρας • 90
Αυτόματη επανάκληση • 92
Άλμπουμ • 36

B

Βίντεο
 αναπαραγωγή • 37, 80
 εγγραφή • 34, 89

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 91

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
 MMS • 65
 SMS • 64
Διαγραφή
 ευρετήριο • 51, 54
 κατάλογος κλήσεων • 47
 συμβάντα • 87
 e-mail • 72, 73
 MMS • 69, 72, 73
 SMS • 68, 72, 73
Διακομιστής υπηρεσίας τηλεφωνητή
 • 98
Διαχειριστής αρχείων • 78
Διαχείριση κλήσεων
 αναπάντητες • 48
 εισερχόμενες • 48
 εξερχόμενες • 48
Διάρκεια κλήσεων • 48
Διεθνείς κλήσεις • 43
Διεθνής ώρα • 56

E

Εγγραφή
 βίντεο • 34, 89
 φωνητικά σήματα • 41
 φωνητικά σήματα • 55
Εγγραφή φωνής
 αναπαραγωγή • 42, 55
 εγγραφή • 41, 55

Ειδοποίηση λεπτού • 95
Ειδοποίηση • 57
Εικονίδια • 11
Εικόνες, ληφθείσες • 79
Εισαγωγή
 κάρτα μνήμης • 20
 κάρτα SIM • 7
Εισερχόμενα μηνύματα • 67
Εισερχόμενα, μηνύματα • 67
Εισερχόμενες • 48
Εκτροπή, κλήσεις • 96
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
 τηλέφωνο • 8
Εντοπισμός κινητού • 103
Εξερχόμενα, μηνύματα • 71
Εξερχόμενες • 48
Επαναφορά τηλεφώνου • 22, 105
Επανάκληση
 αυτόματα • 92
 μη αυτόματα • 43
Επιλογή δικτύου • 98
Ευρετήριο
 γρήγορη κλήση • 52
 διαγραφή • 51, 54
 διαχείριση • 54
 επιλογές • 50
 εύρεση • 50
 προσθήκη • 51

H

Ημερολόγιο • 84
 Ημερομηνία, ρύθμιση • 91
 Ήχοι, ληφθέντες • 82
 Ήχος ενεργοποίησης/
 απενεργοποίησης • 94
 Ήχος σύνδεσης • 95

K

Κατάσταση μηνύης
 διαχειριστής αρχείων • 84
 ευρετήριο 54
 ληφθέντα στοιχεία • 84
 μηνύματα • 78

Κάμερα

βίντεο • 34, 89
 φωτογραφίες • 31, 87

Κάρτα μνήμης

πρόσβαση σε αρχεία • 84
 τοποθέτηση • 20

Κάρτα ονόματος • 53**Κάρτα SIM**

κλείδωμα • 102
 τοποθέτηση • 7

Κείμενο, εισαγωγή • 14**Κλείδωμα**

κάρτα SIM • 102
 λειτουργίες μενού • 102
 πληκτρολόγιο • 9
 τηλέφωνο • 102

Κλείδωμα πληκτρολογίου • 9

Κλήσεις

αναμονή • 45, 97
 απάντηση • 44
 απόρριψη • 44
 εκτροπή • 96
 επανάκληση • 43
 φραγή • 97

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 114

Κλήση συνδιάσκεψης • 47

Κουδούνισμα

εισερχόμενες κλήσεις • 94
 μηνύματα • 94

Κωδικός

τηλέφωνο • 102
 φραγή κλήσεων • 97

Λ

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου,
 αλλαγή • 14

Λειτουργία συσκευής αναπαραγωγής
 πολυμέσων, εναλλαγή • 9

Λειτουργία τηλεφώνου, εναλλαγή • 9

Λειτουργία χωρίς σύνδεση • 9

Λειτουργία AB, εισαγωγή κειμένου • 15

Λειτουργία FDN (Fixed Dialling
 Number) •

λειτουργία • 103

Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 16

Λειτουργίες πλήκτρων • 10

M**Μενού**

επισκόπηση • 5
 πρόσβαση • 13

Μηνύματα

διαμόρφωση • 69
 εκπομπή κυψέλης • 70, 77
 υποδοχή • 91
 MMS • 65, 69
 push • 70, 76
 SMS • 64, 68
 SOS • 77

Μηνύματα διαμόρφωσης • 67

Μηνύματα εκπομπής κυψέλης • 70, 77

Μηνύματα CB (Cell Broadcast)
 • 70, 77

Μηνύματα MMS

δημιουργία/αποστολή • 65
 διαγραφή • 69
 προβολή • 67
 ρύθμιση • 75

Μηνύματα push • 70, 76

Μηνύματα SMS

δημιουργία/αποστολή • 64
 διαγραφή • 68
 προβολή • 67
 ρύθμιση • 74

Μηνύματα SOS • 77

Μήνυμα υποδοχής • 91

Μουσική, ληφθείσα • 81
Μπαταρία
φόρτιση • 7

Ο
Οδική ασφάλεια • 112
Οθόνη
γλώσσα • 91
εικονίδια • 11
ρυθμίσεις • 93
φωτεινότητα • 93
Ομάδες καλούντων • 52
Ονόματα
αναζήτηση • 49
εισαγωγή • 14

Π
Περιοχή • 98
Πλήκτρα συσκευής αναπαραγωγής
πολυμέσων, χρήση • 22
Προβλήματα, επίλυση • 107
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
• 25
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 60
σελιδοδείκτες • 62
Πρόγραμμα περιήγησης, web • 60
Πρότυπα, μήνυμα • 72

Ρ
Ραδιόφωνο FM • 39
Ρυθμίσεις ήχου • 94
Ρυθμίσεις φωτισμού • 95

Σ
Συντόμευση • 92
Τ
Ταυτότητα καλούντος • 94, 98
Ταχεία κλήση • 52
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 43
Τηλέφωνο
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
• 8

επαναφορά • 22, 105
επισκόπηση • 6
κλείδωμα • 102
κωδικός πρόσβασης • 102
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
πλήκτρα • 10
φόρτιση • 7
φροντίδα και συντήρηση • 115
Τόνοι τηλεχειριστή
αποστολή/σίγηση • 46
επιλογή • 94
Τόνοι DTMF, αποστολή • 46
Τόνος μηνύματος • 94

Υ
Υπηρεσίες δικτύου • 96

Φ
Φραγή, κλήσεις • 97
Φωτισμός, ρύθμιση
οθόνη • 95
τηλεχειριστήριο • 95

Φωτογραφίες
λήψη • 31, 87
προβολή • 79

Χ
Χρέωση κλήσης • 49
Χρονομετρητής • 58
Χρονόμετρο • 58
Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης,
ρύθμιση • 94

Ω
Ωρα, ρύθμιση • 91

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 101
λήψη, δεδομένα • 101
ρυθμίσεις • 99
CUG (Περιορισμένη ομάδα χρηστών)
• 98
DRM (Διαχείριση ψηφιακών
δικαιωμάτων) • 78
Internet • 60
MTP (Media Transfer Protocol) • 26
PIN, αλλαγή • 102
PIN2, αλλαγή • 103

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth

Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-F300

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd. 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(Όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Δίκτυο	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν] διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 07



Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου στόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.